Benutzerhandbuch

Gewerblicher Kombibackofen (Mikrowelle und Umluft)

Diese Anleitung zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Wenn das Gerät den Besitzer wechselt, stellen Sie sicher, dass auch dieses Handbuch mit dem Gerät übergegeben wird.

Inhalt

Modellkennzeichnung 2
Erdungshinweise 3
Installation 3
Anzeige und Funktionen 4
Programmierung 7
Kochen mit Umluft 8
Kochen im Kombimodus (Mikrowellenenergie und Umluft) 9
Benutzerspezifische Einstellungen 10
Bedienungshinweise zum Arbeiten mit der EZCard 11
Wartung durch den Benutzer 12
Fehlercodes 12
Pflege und Reinigung 13
Bevor Sie den Kundendienst anrufen 14

Modellkennzeichnung

Wenn Sie sich mit Amana in Verbindung setzen, geben Sie bitte die Produktinformationen an. Diese befinden sich auf dem Typenschild des Geräts. Zeichnen Sie die folgenden Informationen auf:

Modellnummer: _____
Seriennummer oder S/N-Nr.: _____
Installationsdatum: _____
Name und Adresse des Händlers: _____
_____
_____

Wenn Sie Fragen haben oder ein autorisiertes Amana-Kundendienstunternehmen ausfindig machen möchten, rufen Sie bitte den Amana ComServ Kundendienst an.

- **Innerhalb** der USA oder Kanada 866-426-2621 (kostenfrei).
- Von **außerhalb** der USA und Kanada 319-622-2808.
- **E-Mail:** Commercialservice@amana.com.

Innerhalb der Garantiezeit erforderlicher Service muss von einem autorisierten Amana-Kundendienstunternehmen durchgeführt werden. Amana empfiehlt auch nach Ablauf der Garantie, sich bei Servicebedarf an ein autorisiertes Kundendienstunternehmen oder den Amana ComServ Kundendienst zu wenden.

Auspacken des Geräts

- Das Gerät auf Schäden, wie z. B. Dellen in der Tür oder im Innenraum des Geräts, untersuchen.
- Dem jeweiligen Händler sofort eventuelle Dellen oder Schäden melden. **Nicht versuchen, ein beschädigtes Gerät zu betreiben.**
- Sämtliches Material aus dem Gerät entfernen.
- Wurde das Gerät an einem sehr kalten Ort gelagert, vor dem Anschließen an das Netz einige Stunden warten.

Funkstörungen

Der Mikrowellenbetrieb kann eine Störung von Radio- und Fernsehgeräten oder anderen Mikrowellengeräten verursachen. Folgende Punkte beachten, um Störungen zu reduzieren bzw. vollständig zu beseitigen:

- Die Tür und Dichtungsflächen des Geräts gemäß den Anweisungen im Abschnitt *Pflege und Reinigung* reinigen.
- Radio-, Fernsehgeräte usw. so weit wie möglich vom Gerät entfernt aufstellen.
- Eine ordnungsgemäß installierte Antenne an Radio-, Fernsehgeräten usw. verwenden, um ein stärkeres Empfangssignal zu erhalten.

Aufstellen des Geräts

- Das Gerät nicht neben oder über einer Wärmequelle, z. B. Pizzaofen oder Frittiergerät, installieren. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.
- Den Gerätefilter nicht abdecken oder blockieren. Den Zugang zu Reinigungszwecken ermöglichen.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche auf der Arbeitsplatte aufstellen.
- Den eventuell im Lieferumfang befindlichen Warnaufkleber in der Nähe des Geräts an einer gut sichtbaren Stelle anbringen.
- Die Steckdose für den Stecker des aufgestellten Geräts sollte leicht zugänglich sein.

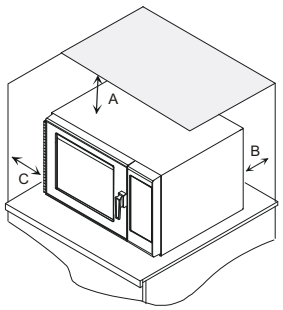

A—Bei Modellen für den nordamerikanischen Markt (UL/CSA) an der Oberseite des Geräts mindestens 5,1 cm (2") Abstand einhalten. Bei internationalen Modellen (50 Hz) an der Oberseite des Geräts mindestens 17,8 cm (7") Abstand einhalten, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B—An der Rückseite des Geräts mindestens 6,5 cm (2 9/16") Abstand zwischen dem Luftaustritt und der Rückwand einhalten.

C—An den Seiten des Geräts mindestens 3 cm (1 1/4") Abstand einhalten.

Einbauabstände des Geräts

Der Schaltvorgang dieses Mikrowellengeräts kann auf der Speiseleitung Spannungsschwankungen verursachen. Unerwünschte Versorgungsspannungsbedingungen können den Betrieb dieses Geräts beeinträchtigen. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz (Zmax) von **1,1 Ohm** am Anschlusspunkt der Stromversorgung des Anwenders vorgesehen. Der Anwender muss sicherstellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das diese Anforderung erfüllt. Hierfür muss der Anwender ggf. das örtliche Stromversorgungsunternehmen bzgl. der Systemimpedanz am Anschlusspunkt konsultieren.

⚠ WARNUNG!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Todesgefahr zu vermeiden, muss das Gerät geerdet sein und es dürfen keine Veränderungen am Netzstecker vorgenommen werden.

Erdungsanleitung

Dieses Gerät MUSS geerdet sein. Im Fall eines elektrischen Kurzschlusses wird bei einem ordnungsgemäß geerdeten Gerät die Gefahr eines elektrischen Schlags verringert, da der Strom durch den Erdungsdraht abgeleitet wird. Das Netzkabel dieses Geräts enthält einen Erdungsleiter und -stecker. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenn die Erdungsvorschriften nicht vollständig verstanden werden oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker zu Rate ziehen.

Kein Verlängerungskabel verwenden. Eine dreipolige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen, wenn das Netzkabel des Geräts zu kurz ist. Dieses Gerät sollte an einen separaten Stromkreis mit einer wie in den (auf der Wavelink-Website von Amana verfügbaren) Produktdaten angegebenen Spannung angeschlossen werden. Ist das Kombigerät an einen Stromkreis mit anderen Geräten angeschlossen, können längere Kochzeiten erforderlich sein und Sicherungen durchbrennen.

Externe äquipotentiale Erdungsklemme

(nur Exportgeräte)

Das Gerät verfügt über eine sekundäre Erdungsklemme. Diese Erdungsklemme bietet zusätzlich zum Erdungskontakt am Stecker einen externen Erdungsanschluss. Sie befindet sich außen an der Rückseite des Geräts und ist mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet:

Anzeige und Funktionen

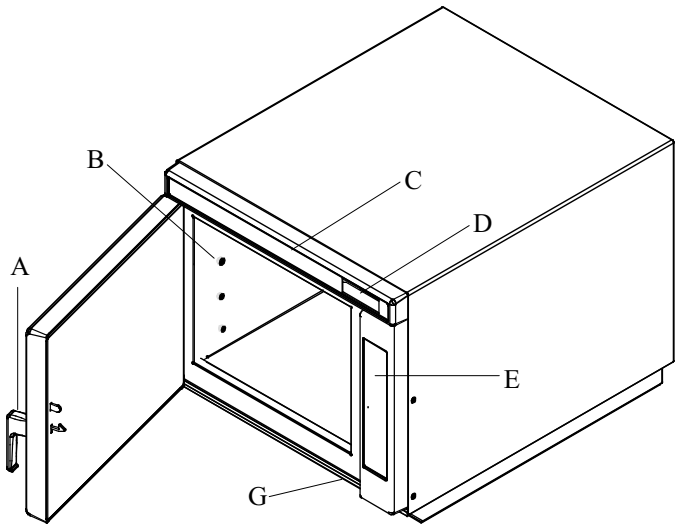

A—Türgriff des Geräts (zum Öffnen anheben)
B—Gitterrostführungen
C—Oberes Bedienfeld
D—Anzeige
E—Seitliches Bedienfeld
G—Luftfilter *(bei einigen Modellen vorhanden)*

Gerätemerkmale

Nach Öffnen und Schließen der Tür oder nach Ausschalten des Geräts über die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) wird „Standby“ angezeigt.

Nach Drücken der Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) werden Oven Preheating (Vorheizen) und die eingestellte Temperatur angezeigt. (Beispiel: 450°F)

Anzeige und Merkmale (Fortsetzung)

Nach Drücken der Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) werden Ready (Bereit) und die eingestellte Temperatur angezeigt. Mit der Anzeige Ready wird angezeigt, dass das Gerät die Vorheiztemperatur erreicht hat. (Beispiel: 450°F)

Zeigt an, dass sich das Gerät in einem vorprogrammierten Kochprogramm befindet

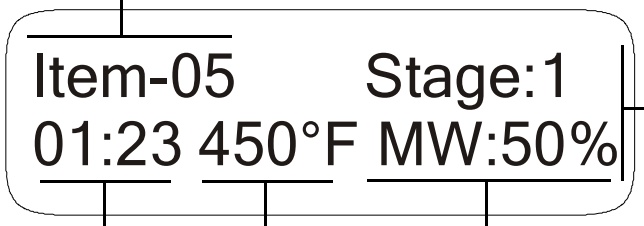

Nach Drücken einer Taste mit entweder einem einstelligen oder zweistelligen Zahlenwert im Bereitschaftszustand werden Kochinformationen angezeigt.

Im Kochprogramm verbleibende Zeit

Gartemperatur

Mikrowellenleistung (in Prozent)

Zeigt an, dass sich das Gerät in einem Kochprogramm mit manueller Zeiteingabe befindet

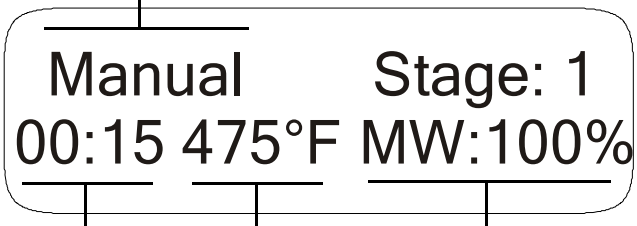

Restzeit des Kochvorgangs

Gartemperatur

Zeigt die Mikrowellenleistung in Prozent an

Anzeige und Merkmale (Fortsetzung)

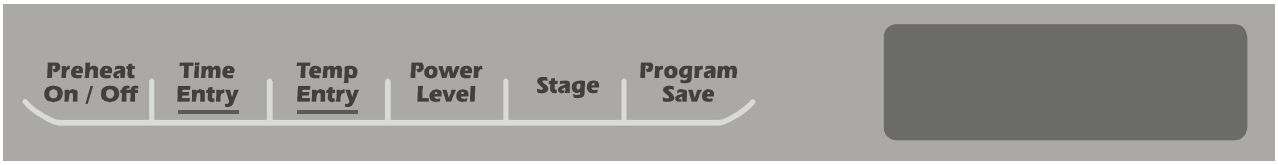

Start-Taste

Mit der Start-Taste wird ein Kochvorgang mit manueller Zeiteingabe begonnen.

Stop/Reset-Taste

Mit der Stop/Reset-Taste wird ein laufender Kochvorgang beendet, die verbleibende Zeit gelöscht und auch ein Programmierzyklus bzw. ein Vorgang zur benutzerspezifischen Einstellung beendet. Wenn die Stop/Reset-Taste zum Abbruch von Programmänderungen und von Änderungen bei den benutzerspezifischen Einstellungen verwendet wird, dann werden die eingegebenen Änderungen nicht gespeichert.

Temperaturwarnungen

Das Kombigerät verfügt über zwei verschiedene Temperaturwarnungen. Beim Drücken einer Programmtaste wird ein aus drei Signaltönen bestehendes akustisches Warnsignal ausgegeben. Zu den Warnhinweisen gehören:

- Ein Warnton, wenn die Vorheiztemperatur nicht mit der vorprogrammierten Temperatur eines Kochvorgangs übereinstimmt.
- Ein Warnton, wenn die tatsächliche Temperatur im Garraum nicht der Vorheiztemperatur entspricht, wie z. B. wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Um den Warnhinweis außer Kraft zu setzen und mit dem Kochvorgang zu beginnen, die Taste Start drücken. Anweisungen zum Deaktivieren der Warnhinweise sind im Abschnitt „Benutzerspezifische Einstellungen“ nachzulesen.

Kochzeitanzeige

ES WIRD ANGEZEIGT	BESCHREIBUNG
OVEN PREHEATING 450°F	**Oven Preheating 450°F** (Vorheizen 230°C) wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist und auf die ausgewählte Vorheiztemperatur vorheizt. **Oven Preheating** (Vorheizen) blinkt außerdem auch dann auf, wenn ein Kochvorgang gestartet oder programmiert werden kann. (Beispiel: 450°F)
READY 450°F	**Ready 450°F** wird angezeigt, wenn das Gerät die Vorheiztemperatur erreicht hat und der Garvorgang beginnen kann. **Ready** (Bereit) blinkt außerdem auch dann auf, wenn ein Kochvorgang gestartet oder programmiert werden kann. (Beispiel: 450°F)
00:00	Zeigt die Garzeit an. Wurde stufenweises Garen programmiert, wird die Gesamtlaufzeit angezeigt.
MW 50%	**MW 50%** zeigt die gegenwärtige Mikrowellenleistungsstufe an. 100% ist die höchste Einstellung und 0% ist die niedrigste (dabei wird keine Mikrowellenenergie verwendet). (Beispiel: 50%)
ITEM-05	**ITEM-05** (Kochgut) zeigt die ein- oder zweistellige Eingabe eines programmierten Kochvorgangs über eine Programmtaste an. (Beispiel: Item 05)
STAGE 1	Mit **Stage 1** (Stufe 1) wird die gegenwärtige Kochstufe (1 bis 4) angezeigt.
STANDBY	**STANDBY** wird angezeigt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder wenn es ans Netz angeschlossen und die Tür geöffnet und dann wieder geschlossen wird.

Anzeige beim Programmieren

ES WIRD ANGEZEIGT	BESCHREIBUNG
Enter Program to Add/Review:	Wird angezeigt, wenn sich das Gerät im Programmiermodus für Ein- oder Zwei-Tasten-Speicherung befindet.
STAGE 1	Zeigt die Stufe während des Garvorgangs oder bei der Programmierung einer spezifischen Kochstufe an. Die Stufenzahl (1 bis 4) zeigt die aktuelle Kochstufe an.

Programmierbare Tasten

Das Gerät wurde vom Hersteller auf Ein-Tasten-Programmierung voreingestellt. Um die werkseitige Einstellung des Geräts auf Zwei-Tasten-Programmierung zu ändern, siehe den Abschnitt „Benutzerspezifische Einstellungen“.
Programmierung der Kochzeit, der Leistungsstufe oder der Temperatureinstellung für eine Taste:

1. Das Gerät muss EINGESCHALTET sein.
   - Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken.
   - **Oven Preheating 450°F** (Vorheizen 230°C) wird blinkend angezeigt. (Beispiel: 450°F)

   Preheat On / Off
2. Die Vorheiztemperatur wird erreicht.
   - Ein Signal ertönt und die Meldung **Ready 450°F** wird angezeigt. Dabei blinkt das Wort **Ready**. (Beispiel: 450°F)
2. Die Taste Program Save (Programm speichern) drücken.
   - Der Programmierungsmodus ist aufgerufen.
   - **Enter Program to Add/Review:** (Programm zum Hinzufügen/Prüfen eingeben:) wird angezeigt.

   Program Save
3. Die zu programmierende bzw. umzuprogrammierende Taste drücken.
   - Alle Einstellungen für die Taste zur Prüfung durch den Benutzer werden angezeigt.
   - Die zu programmierende Tastennummer wird neben dem Wort **ITEM** (Kochgut) angezeigt.
4. Die Taste Time Entry (Zeiteingabe) drücken, um die Garzeit zu programmieren.
   - Die gewünschte Garzeit über die Zifferntasten eingeben.
   - Die Gesamteinschaltdauer des Mikrowellengeräts (alle Stufen zusammen) beträgt 20 Minuten.

   Time Entry
5. Die Taste Temp Entry (Temperatureingabe) drücken, um die Gartemperatur zu programmieren.
   - Die gewünschte Temperatur für den Umluftbackofen über die Zifferntasten eingeben.

   Temp Entry
6. Die Taste Power Level (Leistungsstufe) drücken, um die Leistungsstufe des Mikrowellengeräts zu programmieren.
   - Die gewünschte Leistungsstufe über die Zifferntasten eingeben. Die Zifferntasten erneut drücken, um die Leistungsstufe auf 100% einzustellen.
   - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%) drücken. **Die Taste 0 schaltet die Mikrowellenleistung aus und es kann nur mit Heißluft gekocht werden.**

   Power Level
7. Die Taste Program Save (Programm speichern) drücken, um die Programmänderungen zu speichern.
8. Zum Verwerfen der Änderungen die Taste Stop/Reset drücken.

   Program Save

Programmierung von mehreren Kochstufen

Das Kochen in Stufen erlaubt eine Abfolge von mehreren verschiedenen Kochvorgängen ohne Unterbrechung. Auf eine Taste können bis zu vier verschiedene Kochvorgänge programmiert werden.
Kochen in Stufen:

1. Die unter „Programmierbare Tasten“ angegebenen Schritte 1 bis 6 befolgen.
7. Stage (Stufe) drücken.
   - Damit beginnt die Programmierung für die nächste Garstufe.
   - Die zu programmierende Stufe wird angezeigt.
   - Gardauer, Temperatur und Leistungsstufe wie in den Schritten 4, 5 und 6 zuvor beschrieben eingeben.
   - Um eine weitere Garstufe für dieselbe Taste einzugeben, erneut die Taste Stage (Stufe) drücken.
   - Bis zu vier verschiedene Stufen können so einprogrammiert werden.

   Stage
8. Die Taste Program Save (Programm speichern) drücken, um das Programm sowie Änderungen zu speichern.
9. Um Änderungen zu verwerfen, vor dem Drücken der Taste Program Save (Programm speichern) Stop/Reset drücken.

   Program Save

Programmierung der Vorheizeinstellung

Der Umluftbackofen kann auf eine Temperatur zwischen 65°C und 250°C (150°F bis 475°F) eingestellt werden. Es ist zu empfehlen, die Vorheizeinstellung auf die für dieses Gerät am häufigsten verwendete Temperatur einzustellen. Die Werkseinstellung für die Vorheiztemperatur beträgt 232°C (450°F).

Programmierung der Vorheizeinstellung:

1. Die Taste Program Save (Programm speichern) drücken.
2. Die Taste Temp Entry (Temperatureingabe) drücken.
3. Die gewünschte Temperatur über die Zifferntasten eingeben.
   - Die Temperatur muss in Inkrementen von 10°C (25°F) eingegeben werden, da sonst die Temperatur automatisch auf das nächste 10°C-Inkrement gerundet wird.
4. Die Vorheiztemperatur wurde geändert.

Stage

Was ist Kochen in Stufen?

Das Kochen in Stufen erlaubt eine fortlaufende Abfolge von mehreren verschiedenen Kochstufen ohne wiederholte Eingabe seitens des Benutzers. Das Kochen in Stufen kann so programmiert werden, dass das Kochgut zuerst aufgetaut, dann gegart und anschließend bis zum Servieren warm gehalten wird.

Beispiel für das Kochen in Stufen

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Temp	230°C	230°C	230°C	230°C
Power	100%	30%	0	50%
Zeit	2:30	1:30	1:30	1:00

Kochen mit Umluft

⚠ VORSICHT!

Um die Gefahr von Verbrennungen auszuschließen, vorsichtig mit Utensilien, Gitterrost und Gerätetür umgehen. Vor dem Reinigen das Gerät, die Utensilien und die Gitterroste abkühlen lassen, da sich diese beim Betrieb erhitzen.

Um das Gerät ausschließlich im Umluftmodus zu betreiben, können Sie vorprogrammierte Tasten verwenden oder die Zeiteingabe manuell vornehmen. **Die folgenden Anweisungen beziehen sich nur auf den Umluftbetrieb.** Hinweise für den Kombibetrieb finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt.

Kochen mit Umluft

Beim Kochen mit Umluft wird sowohl ein Rohrheizkörper als auch ein Radialventilator verwendet, um die erhitzte Luft gleichmäßig im Geräteinnenraum zu verteilen. Durch den zirkulierenden Luftstrom treten keine heißen oder kalten Bereiche auf, wodurch die Speisen von gleichmäßig heißer Luft umgeben und so gleichmäßig gegart werden. Ferner wird die für die Speisen benötigte Garzeit verringert. Im Umluftbetrieb arbeitet der Backofen immer.

Umluftbetrieb mit programmierten Tasten

1. Zum Starten des Geräts die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken. **Preheat On / Off**
   - Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen.
   - **Oven Preheating 450°F** (Vorheizen 230°C) wird angezeigt. (Beispiel: 450°F)
   - Informationen zum Ändern der Vorheiztemperatur sind im Abschnitt *Programmierung* nachzulesen.
2. Die Vorheiztemperatur wird erreicht.
   - Ein Signal ertönt und die Meldung **Ready 450°F** wird angezeigt.
3. Die ausgewählte Taste drücken.
   - Bei der Ein-Tasten-Programmierung die Taste drücken und das Gerät startet automatisch.
   - Bei der Zwei-Tasten-Programmierung die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken und das Gerät startet automatisch.
4. Der Kochvorgang beginnt.
   - Vorprogrammierte Kochprogramme, die Gesamtgarzeit, Gartemperatur, Mikrowellenleistung (in Prozent) und die Stufe werden angezeigt.
5. Der Kochvorgang wird abgeschlossen.
   - Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signalton.
   - Auf der Anzeige erscheint **Done** (Fertig).
   - **Der Geräteinnenraum und das Kochgeschirr sind heiß.**
6. Zum Ausschalten des Geräts die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken.

Umluftbetrieb mit manueller Zeiteingabe

1. Zum Starten des Geräts die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken. **Preheat On / Off**
   - Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen.
   - **Oven Preheating 450°F** (Vorheizen 230°C) wird angezeigt. (Beispiel: 450°F)
   - Informationen zum Ändern der Vorheiztemperatur sind im Abschnitt *Programmierung* nachzulesen.
2. Die Vorheiztemperatur wird erreicht.
   - Ein Signal ertönt und die Meldung **Ready 450°F** wird angezeigt. **Time Entry**
3. Die Taste Time Entry (Zeiteingabe) drücken.
   - Die gewünschte Garzeit über die Zifferntasten eingeben.
4. Die Taste Temp Entry (Temperatureingabe) drücken, wenn eine andere Gartemperatur als die Vorheiztemperatur gewünscht ist. **Temp Entry**
   - Die neue Temperatur eingeben.
5. Die Taste Power Level (Leistungsstufe) drücken. **Power Level**
   - Die gewünschte Leistungsstufe über die Zifferntasten eingeben. Die Zifferntasten erneut drücken, um die Leistungsstufe auf 100% einzustellen.
   - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%) drücken. **Die Taste 0 schaltet die Mikrowellenleistung aus und es kann nur mit Heißluft gekocht werden.**
6. Wenn Kochen in Stufen gewünscht ist, die Taste Stage (Stufe) drücken und die Schritte 3, 4 und 5 wiederholen.
   - Es können bis zu vier verschiedene Stufen programmiert werden.
7. Die Taste Start drücken, um den Kochvorgang zu beginnen. **Start**

Betrieb im Kombimodus (Mikrowelle und Umluft)

⚠ VORSICHT!

Um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden, vorsichtig mit Utensilien, Gitterrost und Gerätetür umgehen. Vor dem Reinigen das Gerät, die Utensilien und die Gitterroste abkühlen lassen, da sich diese beim Betrieb erhitzen.

Um das Gerät im Kombimodus zu betreiben, können Sie vorprogrammierte Tasten verwenden oder die Zeiteingabe manuell vornehmen. **Die folgenden Anweisungen beziehen sich nur auf den Kombibetrieb.** Hinweise für den ausschließlichen Betrieb als Umluftbackofen sind im entsprechenden Abschnitt nachzulesen.

Kombibetrieb mit vorprogrammierten Tasten

1. Zum Starten des Geräts die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken.
   - Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen.
   - **Oven Preheating 450°F** (Vorheizen 230°C) wird angezeigt. (Beispiel: 450°F)
   - Informationen zum Ändern der Vorheiztemperatur sind im Abschnitt *Programmierung* nachzulesen.

   Preheat On / Off
2. Die Vorheiztemperatur wird erreicht.
   - Ein Signal ertönt und die Meldung **Ready 450°F** wird angezeigt.
3. Die ausgewählte Taste drücken.
   - Bei der Ein-Tasten-Programmierung die Taste drücken und das Gerät startet automatisch.
   - Bei der Zwei-Tasten-Programmierung die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken und das Gerät startet automatisch.
4. Der Kochvorgang beginnt.
   - Vorprogrammierte Kochprogramme, die Gesamtgarzeit, Gartemperatur, Mikrowellenleistung (in Prozent) und die Stufe werden angezeigt.
5. Der Kochvorgang wird abgeschlossen.
   - Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signalton.
   - Auf der Anzeige erscheint **Done** (Fertig).
   - **Der Geräteinnenraum und das Kochgeschirr sind heiß.**
6. Zum Ausschalten des Geräts die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken.

Kombibetrieb mit manueller Zeiteingabe

1. Zum Starten des Geräts die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) drücken.
   - Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen.
   - **Oven Preheating 450°F** (Vorheizen 230°C) wird angezeigt. (Beispiel: 450°F)
   - Informationen zum Ändern der Vorheiztemperatur sind im Abschnitt *Programmierung* nachzulesen.

   Preheat On / Off
2. Die Vorheiztemperatur wird erreicht.
   - Ein Signal ertönt und die Meldung **Ready 450°F** wird angezeigt.
3. Die Taste Time Entry (Zeiteingabe) drücken.
   - Die gewünschte Garzeit über die Zifferntasten eingeben.

   Time Entry
4. Die Taste Temp Entry (Temperatureingabe) drücken, wenn eine andere Gartemperatur als die Vorheiztemperatur gewünscht ist.
   - Die neue Temperatur eingeben.

   Temp Entry
5. Die Taste Power Level (Leistungsstufe) drücken.
   - Die gewünschte Leistungsstufe über die Zifferntasten eingeben. Die Zifferntasten erneut drücken, um die Leistungsstufe auf 100% einzustellen.
   - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10%) bis 9 (für 90%) drücken. **Die Taste 0 schaltet die Mikrowellenleistung aus und es kann nur mit Heißluft gekocht werden.**

   Power Level
6. Wenn Kochen in Stufen gewünscht ist, die Taste Stage (Stufe) drücken und die Schritte 3, 4 und 5 wiederholen.
   - Es können bis zu vier verschiedene Stufen programmiert werden.
7. Die Taste Start drücken, um den Kochvorgang zu beginnen.

   Start

Kochen im Kombimodus

Im Kombimodus werden sowohl die Geschwindigkeit der **Mikrowellenenergie** als auch die Bräunungsleistung des **Umluftbackofens** eingesetzt, um hochwertige Speisen schnell zuzubereiten.

- Beim Garen durch die Mikrowelle werden die Speisen mit hochfrequenten Energiewellen erhitzt. Die Mikrowellenenergie versetzt während des Kochvorgangs die Moleküle in den Speisen in schnelle Bewegung. Diese schnelle Bewegung zwischen den Molekülen erzeugt Reibungswärme, durch die die Speisen gegart werden. POWER wird angezeigt, wenn das Gerät Mikrowellenenergie für den gegenwärtigen Kochvorgang erzeugt.
- Im Umluftbackofen-Modus werden Speisen mit der ausgewählten Backofentemperatur gebacken und gebräunt. Der zirkulierende Luftstrom umgibt die Speisen mit gleichmäßig erhitzter Luft.
- Das Gerät hält beim Betrieb im Umluftmodus die Temperatur auf mindestens 65°C (150°F), um trockenere Luft und einen gleichmäßigeren Garvorgang zu gewährleisten.

Benutzerspezifische Einstellungen

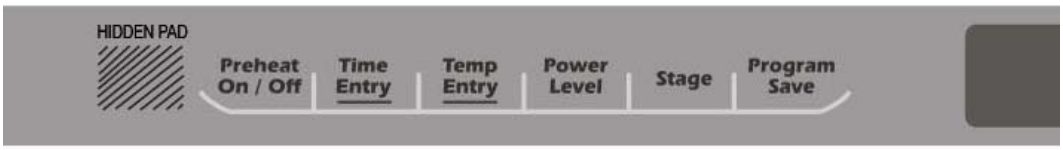

Soll eine ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt werden?

Die werkseitigen Einstellungen sind fett gedruckt. Wenn die werkseitigen Einstellungen des Geräts wiederhergestellt werden sollen, brauchen lediglich die fett gedruckten Einstellungen ausgewählt werden.

? Wurden die vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert?

Um Änderungen zu speichern, ist es notwendig, dass nach der neuen Einstellung die Taste Program Save (Programm speichern) gedrückt wird. Mit der Taste Stop/Reset werden die Änderungen nicht gespeichert.

Änderung der benutzerspezifischen Einstellungen

Optionen wie ein- oder zweistellige Tastenprogrammierung, Signalton-Lautstärke und maximale Einschaltdauer können individuell eingestellt werden.

Zum Ändern der Einstellungen muss STANDBY angezeigt werden:

1. Die „versteckte“ Taste drücken.
   - Die Taste ist nicht markiert und befindet sich direkt links der Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus).
   - Wenn die „versteckte“ Taste gedrückt wird, erscheint nichts auf der Anzeige.
2. Die Taste Program Save (Programm speichern) drücken.
   - Die erste Benutzereinstellung wird angezeigt. Das Gerät befindet sich nun im Optionsmodus.
3. Die der zu ändernden Einstellung zugeordnete Zifferntaste drücken.
   - Die einzelnen Einstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
   - Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Die Zifferntaste erneut drücken, um die Einstellung zu ändern.
   - Die Einstellung wird mit jedem Tastendruck geändert.
   - Den angezeigten Code entsprechend der gewünschten Einstellung wählen.
   - Zum Ändern weiterer Einstellungen die Schritte 3 und 4 wiederholen.
   - Die Änderungen treten nach Drücken der Taste in Kraft.
5. Die Taste Stop/Reset drücken, um in den STANDBY-Modus zurückzukehren, bzw. die Gerätetür öffnen und wieder schließen.

TEMP PAD

Zifferntaste	Anzeige	Einstellung (Werkseinstellungen fett gedruckt)
1	**Disabled**	**Erlaubt 10 (0-9) vorprogrammierte Tasten.**
Vorprogrammierte Tasten (Zwei-Tasten-Eingabe)	Enabled	Erlaubt 100 (00-99) vorprogrammierte Tasten.
2	Disabled	Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen nicht möglich
Manuelle Programmierung	**Enabled**	**Manuelle Zeiteingabe/manuelles Kochen möglich**
3	**Disabled**	**Öffnen der Tür setzt Gerät nicht in den Bereitschaftszustand (Ready) zurück**
Zurücksetzen in den Bereitschaftszustand	Enabled	Öffnen der Tür setzt das Gerät in den Bereitschaftszustand (Ready) zurück
4	OFF	Kein Signal bei Tastendruck (Tastenton aus)
Signalton der Tasten	**ON**	**Beim Drücken der Tasten ertönt ein Signalton (Signalton an)**
	OFF	Tastenton AUS
5	LOW	Tastentonlautstärke NIEDRIG
Lautsprecherlautstärke	MEDIUM	Tastentonlautstärke MITTEL
	HIGH	**Tastentonlautstärke HOCH**
	Solid Beep	**Abschluss-Signal ist ein Dauerton, bis vom Benutzer zurückgesetzt**
6	3 Second Beep	Abschluss-Signal ertönt 3 Sekunden
Signal am Ende des Kochvorgangs	4 Beeps Once	Abschluss-Signal ist 1 Intervall von 4 Tönen
	4 Beeps Repeating	Abschluss-Signal ist 4 Intervalle von 4 Tönen
	15 SECONDS	Zeitfenster für Tasteneingabe ist 15 Sekunden aktiv
	30 SECONDS	Zeitfenster für Tasteneingabe ist 30 Sekunden aktiv
7	**60 SECONDS**	**Zeitfenster für Tasteneingabe 1 Minute aktiv**
Zeitfenster für Tasteneingabe	120 SECONDS	Zeitfenster für Tasteneingabe 2 Minuten aktiv
	ALWAYS	Zeitfenster für Tasteneingabe immer aktiv
	Disabled	**Beide Temperaturwarntöne aus**
	Program Warning Only	Nur Warnung, wenn die Vorheiztemperatur nicht mit der vorprogrammierten Temperatur übereinstimmt
8	Preheat Warning Only	Nur Warnung, wenn die tatsächliche Temperatur im Geräteinnern nicht der Vorheiztemperatur entspricht
Temperaturwarnton	Both	Beide Temperaturwarntöne ein
TEMP PAD	FAHRENHEIT	Bei 60 Hz Modellen werden Temperaturen in °F angezeigt
Temperatureinheiten	CELSIUS	Bei 50 Hz Modellen werden Temperaturen in °C angezeigt
	Disabled	Gerät zeigt Filter reinigen nicht an
STAGE PAD	**Weekly**	**Gerät zeigt Filter reinigen aller sieben (7) Tage an**
Filterreinigungs-Meldung (Intervall)	Monthly	Gerät zeigt Filter reinigen aller dreißig (30) Tage an
	Quarterly	Gerät zeigt Filter reinigen aller neunzig (90) Tage an

Bedienungshinweise zum Arbeiten mit der EZCard (bei einigen Modellen)

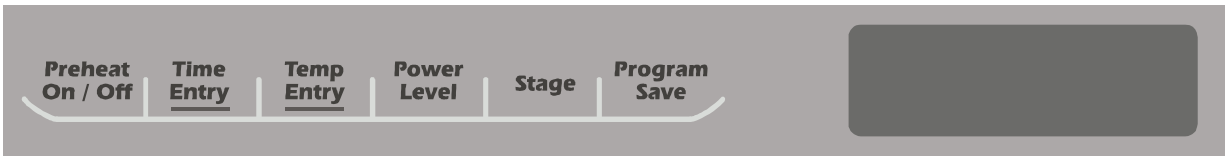

Aktualisierung von Programmen in Sekundenschnelle!

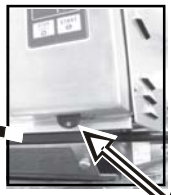

Schlitz für die EZCard

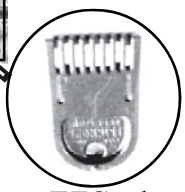

EZCard

Programmierung des Geräts mit der EZCard:

Gerät muss sich im Standby-Modus befinden (die Vorheizfunktion muss ausgeschaltet sein)

1. Die Schutzhülle von der Unterseite des vertikalen Tastenfelds entfernen.
2. Die EZCard in den unter dem vertikalen Tastenfeld befindlichen Schlitz einstecken.
   - Die EZCard kann nach vorne oder nach hinten zeigend eingesetzt werden.
3. Die Taste Program Save (Programm speichern) drei Sekunden lang drücken.
   - Erst wird kurz **AUTO** und dann **PROG** eingeblendet. Diese Abfolge wird während der Programmierung des Geräts durch die EZCard jede Sekunde wiederholt.
   - Nach Abschluss der Programmierung wird 3 Sekunden lang **DONE** (Fertig) eingeblendet und das Gerät gibt einen Signalton aus.
   - Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.
4. Die EZCard herausnehmen.
   - Die Programmierung des Geräts ist nun abgeschlossen.
5. Die Schutzhülle wieder über dem Schlitz auf der Unterseite des Bedienfelds anbringen.

Vorsicht:

Während der Programmierung die EZCard NICHT HERAUSNEHMEN. Ein Herausnehmen der Karte während der Programmierung kann zu einem Sperren des Tastenfelds des Geräts führen.

HINWEIS: enn **00:00** angezeigt wird, 3 Signaltöne abgegeben werden und die Anzeige in den Standby-Modus wechselt, wurde die EZCard vom Gerät nicht erkannt.

- Die EZCard erneut in den Schlitz einsetzen und den Vorgang Schritt für Schritt wiederholen.
- Falls die EZCard nach mehreren Versuchen vom Gerät immer noch nicht erkannt wird, setzen Sie sich mit dem Amana ComServ Kundendienst in Verbindung.
  - **Innerhalb** der USA oder Kanada 866-426-2621 (kostenfrei).
  - Von **außerhalb** der USA und Kanada 319-622-2808.
  - **E-Mail:** commercialservice@amana.com.

Diese Option nur dann verwenden, wenn Daten vom Gerät **AUF** die EZCard übertragen werden sollen. **Mit diesem Vorgang werden alle Programme auf der EZCard überschrieben!**

Transfer der Programmierung vom Gerät auf die EZCard:

Gerät muss sich im Standby-Modus befinden (die Vorheiz-Funktion muss ausgeschaltet sein)

1. Die Schutzhülle von der Unterseite des vertikalen Tastenfelds entfernen.
2. Die EZCard in den unter dem vertikalen Tastenfeld befindlichen Schlitz einstecken.
   - Die EZCard kann nach vorne oder nach hinten zeigend eingesetzt werden.
3. Die Taste Program Save (Programm speichern) drücken.
4. Die START-Taste drücken.
5. Die Taste 1, 3 und dann 5 drücken.
   - Der Programmtransfer beginnt automatisch und auf der Anzeige werden sich bewegende Gedankenstriche eingeblendet.
   - Nach Abschluss der Programmierung wird 3 Sekunden lang **DONE** (Fertig) eingeblendet und das Gerät gibt einen Signalton aus.
   - Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.
6. Die EZCard herausnehmen.
   - Der Programmtransfer ist nun abgeschlossen.
7. Die Schutzhülle wieder über dem Schlitz auf der Unterseite des Bedienfelds anbringen.

Um weitere EZCards zu bestellen, setzen Sie sich gebührenfrei unter 800-233-2366 (USA oder Kanada) oder unter 319-622-8307 (von außerhalb der USA und Kanada) mit dem Amana Commercial Inside-Verkaufsteam in Verbindung.

Wartung durch den Benutzer

Verschieben der Gitterrostführungen (bei einigen Modellen)

Die Gitterrostführungen des Geräts können in eine von drei Positionen verschoben werden und ermöglichen so vielseitiges Garen und Platzieren von Speisen. Die gebräuchlichste Position ist die mittlere. Die Führungsschienen können außerdem zum einfacheren Reinigen herausgenommen werden.

Entfernen der Gitterrostführungen:

1. Der Geräteinnenraum muss spürbar abgekühlt sein.
2. Den Gitterrost herausnehmen. Hierzu den Gitterrost anheben und nach vorne herausziehen.
3. Die Führungen vorne nach oben ziehen und dadurch einen leichten Druck ausüben.
4. Den hinteren Teil der Führung anheben, um sie herauszunehmen. Die Führungsschienen sitzen eventuell ein wenig fest.

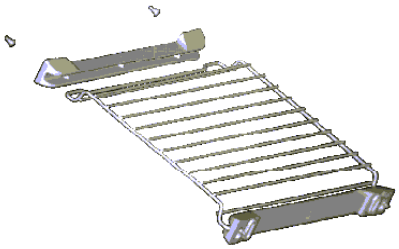

Einsetzen der Gitterrostführungen:

1. Der Geräteinnenraum muss spürbar abgekühlt sein.
   - Die Markierung UP auf der Führung muss sich in der richtigen Position befinden.
2. Den hinteren Teil der Führung über die gewünschte hintere Verankerung führen und nach unten drücken.
3. Den vorderen Teil der Führung über die gewünschte vordere Verankerung führen.
   - Fest auf den vorderen und hinteren Teil der Führung drücken, bis sie fest in der Verankerung sitzen.
   - Die Führung sitzt eventuell fest.
   - Die Führung lässt sich bei richtigem Sitz nicht bewegen.
4. Den Gitterrost bei Bedarf wieder einsetzen.
   - Den Rost nach hinten in das Gerät hineinschieben und dabei nach oben halten, um Arretierungen zu vermeiden.
   - Der Gitterrost kann nach oben oder nach unten gerichtet eingesetzt werden. Die nach oben gerichtete Einsetzweise wird empfohlen.
   - **Der Gitterrost muss fest in den Arretierungen sitzen.**

Fehlercode

Während des Betriebs kann das Gerät einen Fehlercode anzeigen. W**enn dies der Fall ist:**

1. Das Gerät vom Netz trennen und ca. eine Minute lang getrennt lassen. Das Gerät wieder einstecken und beobachten, ob der Code erneut angezeigt wird.
   - Wenn der Code nicht erneut angezeigt wird, mit dem normalen Betrieb des Geräts fortfahren.
2. Wenn der Fehlercode erneut angezeigt wird, den eingeblendeten Code notieren und mit einem Amana-Kundendienstunternehmen in der Nähe in Verbindung treten.
   - Das Gerät nicht verwenden, bis das Amana-Kundendienstunternehmen kontaktiert wurde.

Error2

(Beispiel)

Pflege und Reinigung

Das Gerät regelmäßig reinigen, um maximale Lebensdauer, Leistung und Effizienz des Geräts zu gewährleisten. Ein verschmutztes Gerät arbeitet ineffizient, da Feuchtigkeit, Verunreinigungen und Fett Umluft- und Mikrowellenenergie absorbieren.

⚠ WARNUNG!

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann, das Gerät vor der Reinigung vom Netz trennen oder den Leistungsschutzschalter des Gerätestromkreises öffnen.

⚠ VORSICHT!

Um Verbrennungen zu vermeiden, vorsichtig mit Utensilien, Gitterrost und Gerätetür umgehen. Vor dem Reinigen das Gerät, die Utensilien und die Gitterroste abkühlen lassen, da sich diese beim Betrieb erhitzen.

Reinigung des Geräts

Empfehlungen für die tägliche Reinigung: Die nachstehenden Empfehlungen befolgen, damit eine ordnungsgemäße Wartung des Geräts gewährleistet ist.

Hinweis: Ätzende bzw. ammoniak-, phosphat- oder chlorhaltige Reinigungsmittel können wichtige Teile im Gerät beschädigen, wodurch die Garantie für diese Teile nichtig wird.

Empfohlene Reinigungsmittel: Plastikspachtel oder ein Kittspachtel aus Kunststoff, Scheuerpad oder ein Nylonschwamm, der für die Anwendung auf Teflonoberflächen geeignet ist, wie z. B. ein Scheuerschwamm für leichtes Scheuern.

1. Das Gerät über die Taste Preheat On/Off (Vorheizen Ein/Aus) ausschalten. Die Gerätetür öffnen und das Gerät abkühlen lassen (ca. 60-90 Minuten).

2. Die Rostgitter, die Führungen und die Zubehörteile herausnehmen. Das Gerät mit warmem Seifenwasser (mit Ausnahme des Pizzasteins) auswaschen und an der Luft trocknen lassen. Währenddessen den Innenraum des Geräts reinigen. Den Pizzastein nur mit einem Plastikspachtel und einem angefeuchteten Tuch reinigen.

3. Angebackene Ablagerungen mit einem Plastikspachtel vom Boden, der Rückseite und der Tür des Geräts entfernen. Nach dem Abkratzen ein feuchtes Tuch verwenden, um Ablagerungen vom Gerät zu entfernen.

4. Mit Gummischutzhandschuhen die Türen, Seiten und den Boden des Geräts mit EcoLab Grease Cutter NC einsprühen. 5-10 Minuten einwirken lassen.

Die Rostgitter und die Führungen herausnehmen, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Das Gerät täglich mit EcoLab Grease Cutter NC oder einem anderen nicht-ätzenden Reinigungsmittel reinigen. KEINE ätzenden Reinigungsprodukte oder ammoniak-, phosphat- oder chlorhaltigen Produkte verwenden.

HINWEIS: Angebackene Speisereste mit einem Plastikspachtel oder einem ähnliche Produkt entfernen.

- Die Speise am Ende des Garvorgangs aus dem Gerät nehmen.
- Bei der Reinigung des Geräts Gummihandschuhe tragen.
- Nur einen Plastikspachtel, einen Scheuerschwamm aus Nylon oder ein ähnliches Produkt verwenden, um Verschmutzung oder Ablagerungen im Innenraum des Geräts zu entfernen.
- **Kein** Messer, **Metall**utensil bzw. keinen **Schwamm aus Stahlwolle** zur Entfernung von Verkrustungen verwenden. Das beschädigt die Teflonbeschichtung.
- Einschränkungen hinsichtlich des Tefloninnenraums und der Reinigungsanforderungen sind der Garantie zu entnehmen.
- Nur Zubehörteile verwenden, die sowohl hochtemperaturbeständig als auch mikrowellensicher sind.
- KEINE Druckreinigungsgeräte verwenden.
- KEINE mit Plastikfolie bedeckten Speisen garen.
- KEINE Metallpfannen oder -folien im Gerät verwenden.

Empfohlene Wartung

Heizelemente reinigen
(nicht von der Garantie abgedeckt)

- Mit einem autorisierten Kundendienstunternehmen in Verbindung treten, um das Heizelement auszubauen und zu reinigen.
- Eine Reinigung des Heizelements wird alle 12 Monate oder für den Fall empfohlen, wenn sich im Geräteinnenraum Fettablagerungen angesammelt haben.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

⚠ WARNUNG!

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann, das Außengehäuse niemals entfernen. Das Gehäuse darf nur von einem autorisierten Kundendienstunternehmen entfernt werden.

Problem	Mögliche Ursache
Gerät funktioniert nicht.	Bestätigen, dass das Gerät an einen separaten Stromkreis angeschlossen ist. Bestätigen, dass das Gerät an einen geerdeten Stromkreis angeschlossen ist. (Einen Elektriker zu Rate ziehen) Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter überprüfen.
Unregelmäßiger Gerätebetrieb oder auf der Anzeige erscheint HOT.	Luftfilter und Lüftungsbereich auf Blockierungen überprüfen.
Gerät akzeptiert keine Eingaben auf dem Tastenfeld.	Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet und vorgeheizt ist. Die Gerätetür öffnen und wieder schließen. Die Eingabe erneut versuchen.
Gerät funktioniert nicht oder zeigt einen der folgenden Fehlercodes an: Error2 (Beispiel)	Die elektronische Steuerung verfügt über ein Selbstdiagnosesystem, das den Benutzer auf eine Störung oder ein Problem aufmerksam macht. Bei Anzeige eines dieser Fehlercodes wie folgt vorgehen: 1. Den angezeigten Code notieren. (Beispiel: Error2) 2. Den Stecker des Geräts aus der Steckdose ziehen, eine Minute lang warten und den Stecker wieder einstecken. • Der Fehlercode wird durch Trennen der Stromversorgung ggf. gelöscht. Besteht die Fehlfunktion weiterhin, mit einem autorisierten Kundendienstunternehmen in Verbindung treten.
Der Lüfter schaltet sich ein, obwohl das Gerät nicht vorheizt oder gart.	Normaler Betrieb.

© 2007 AGA Commercial Products
Amana, Iowa 52204, USA